


## PODŁĄCZENIE POMPY 1-FAZOWEJ

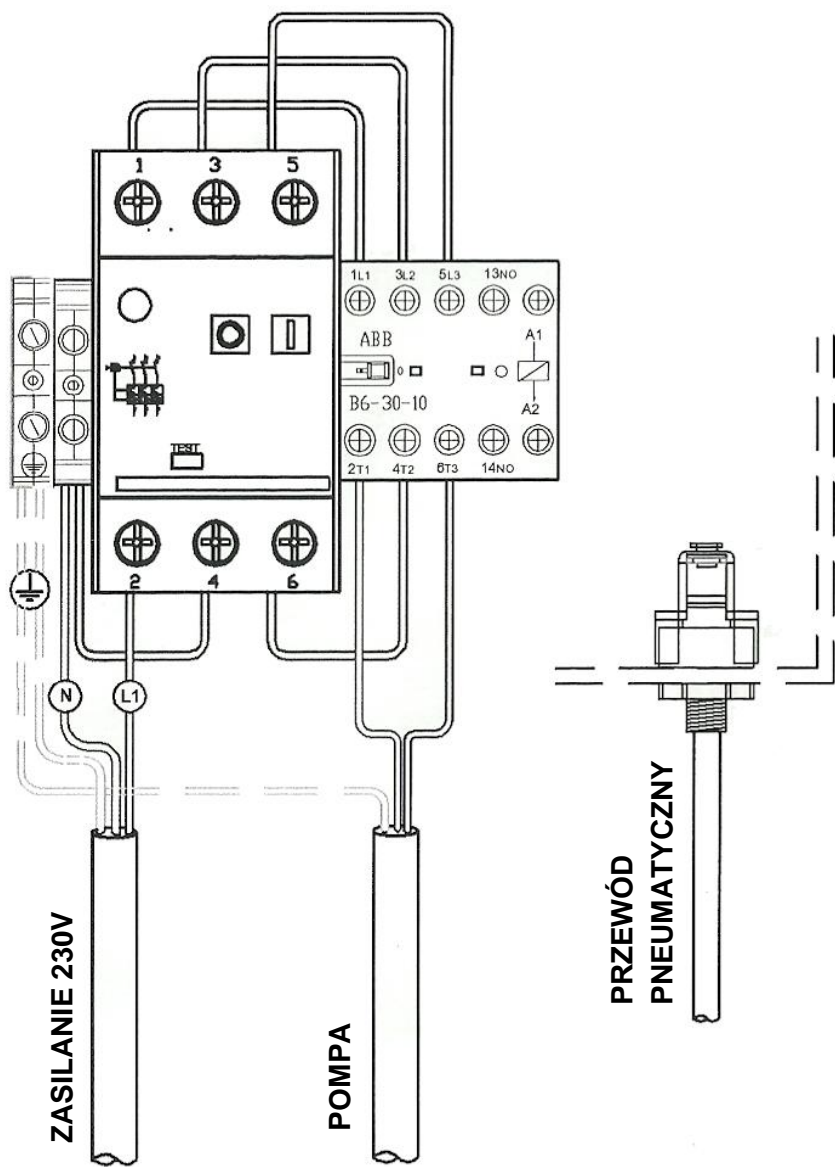

## PODŁĄCZENIE POMPY 3-FAZOWEJ

