




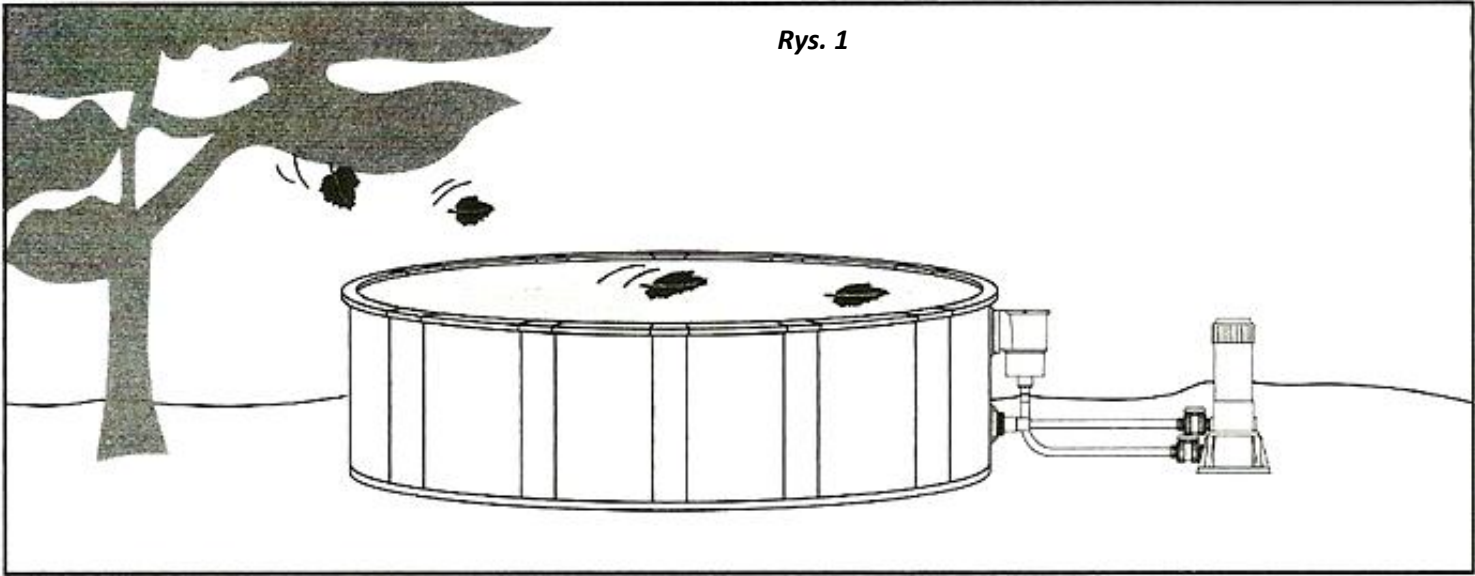


Rys. 1

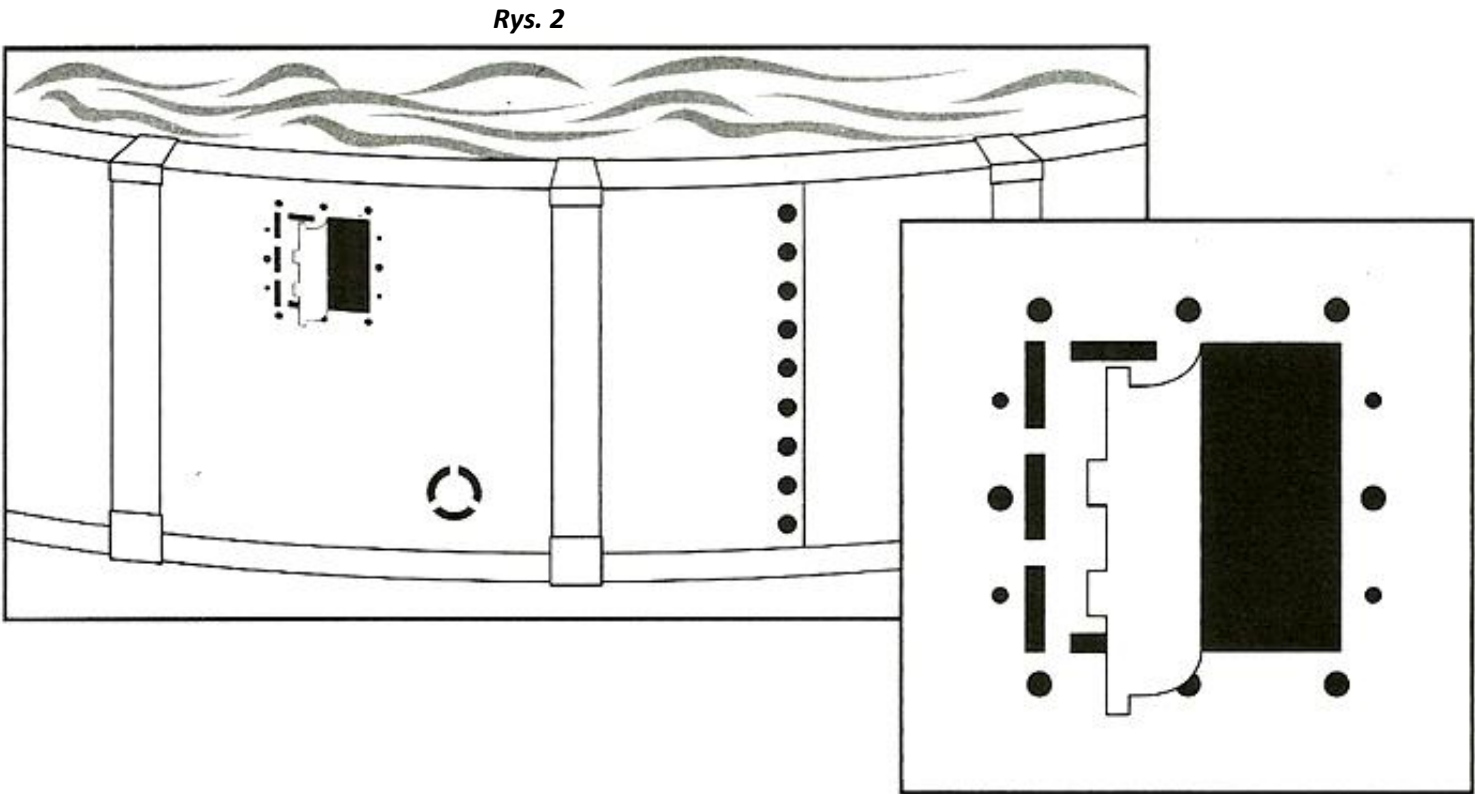

Rys. 2

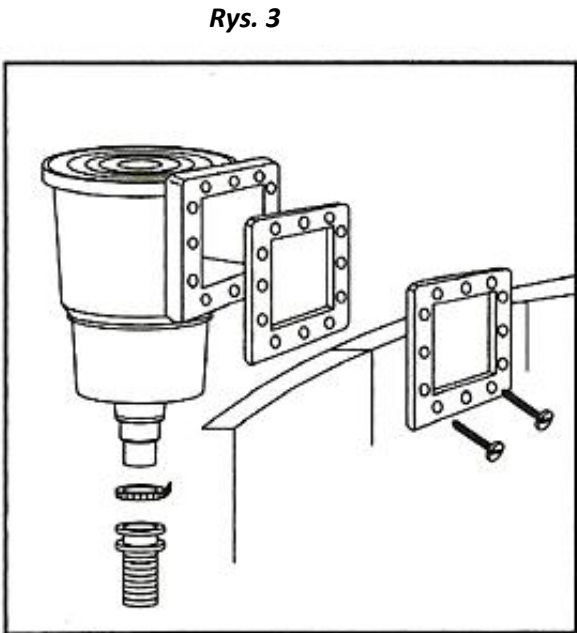


Rys. 3

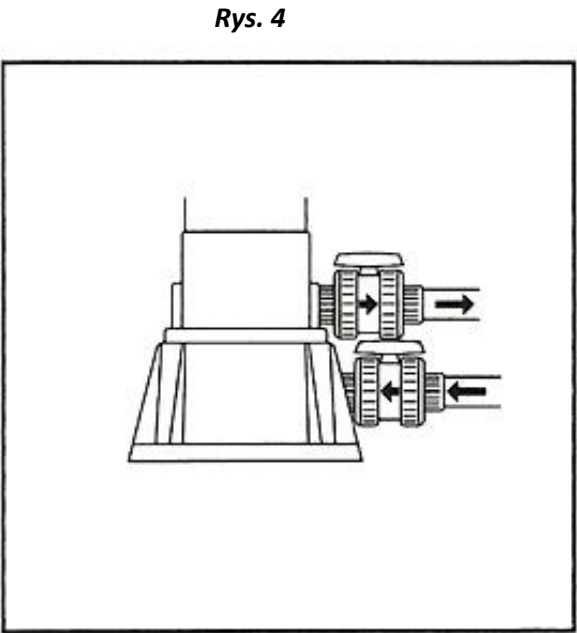


Rys. 4


Rys. 5

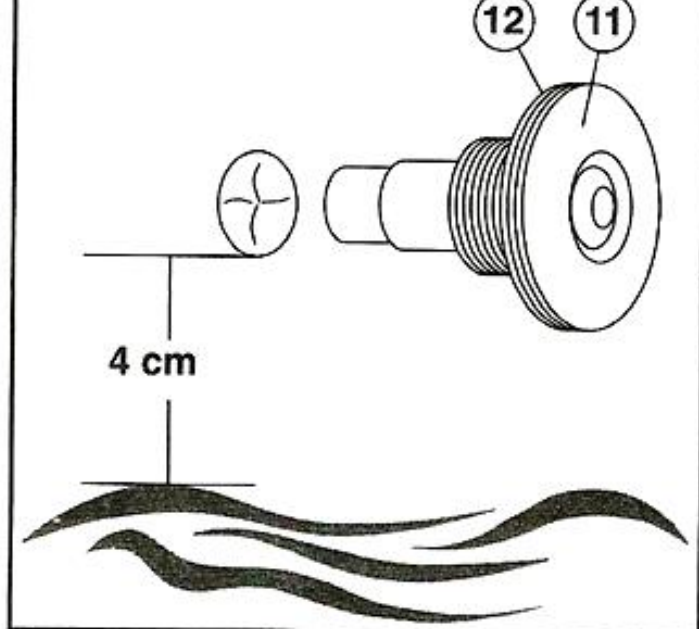


Rys. 6

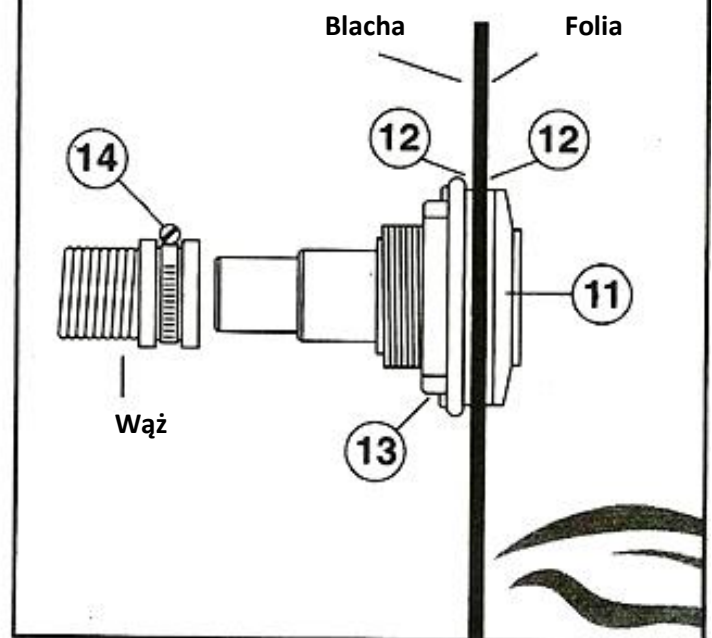


Rys. 7

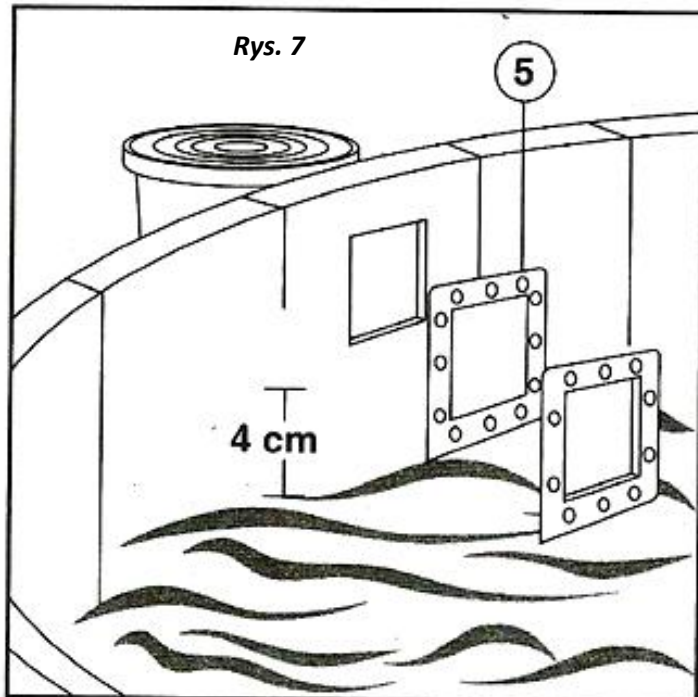


Rys. 8

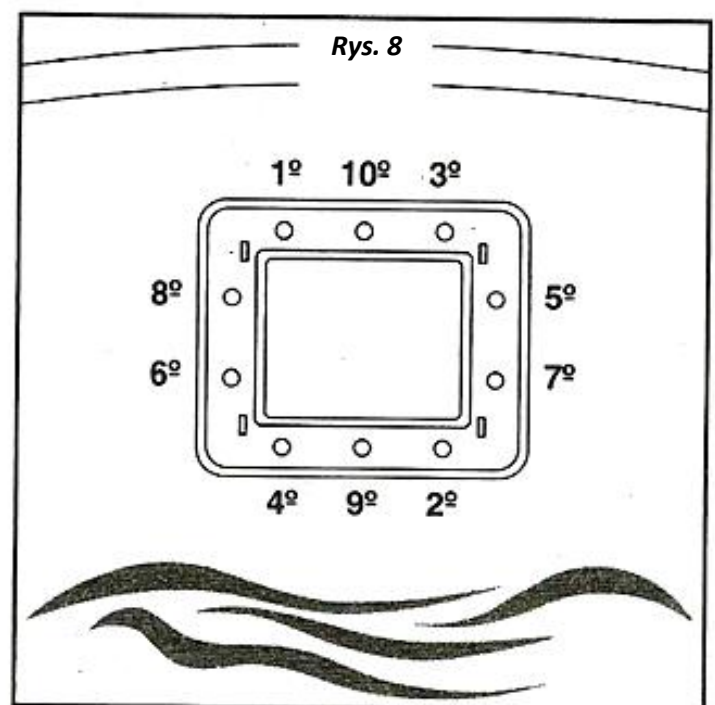

Rys. 9

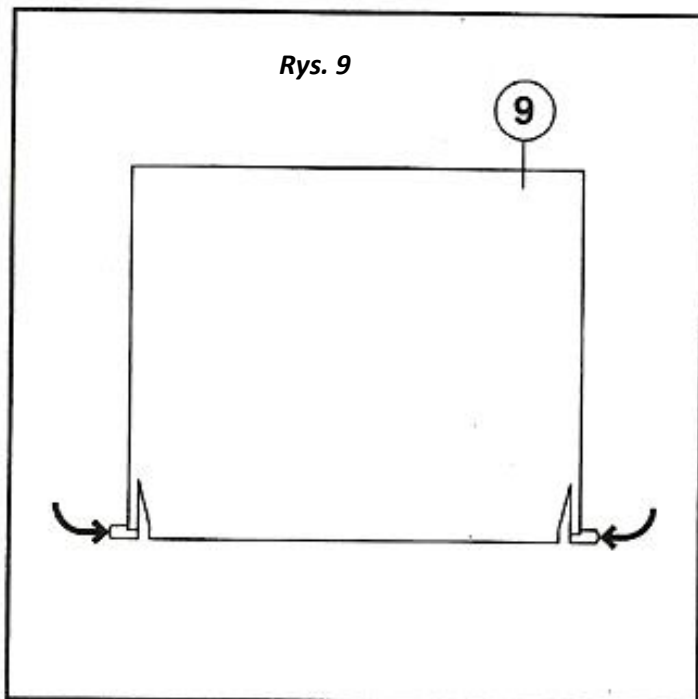

Rys. 10

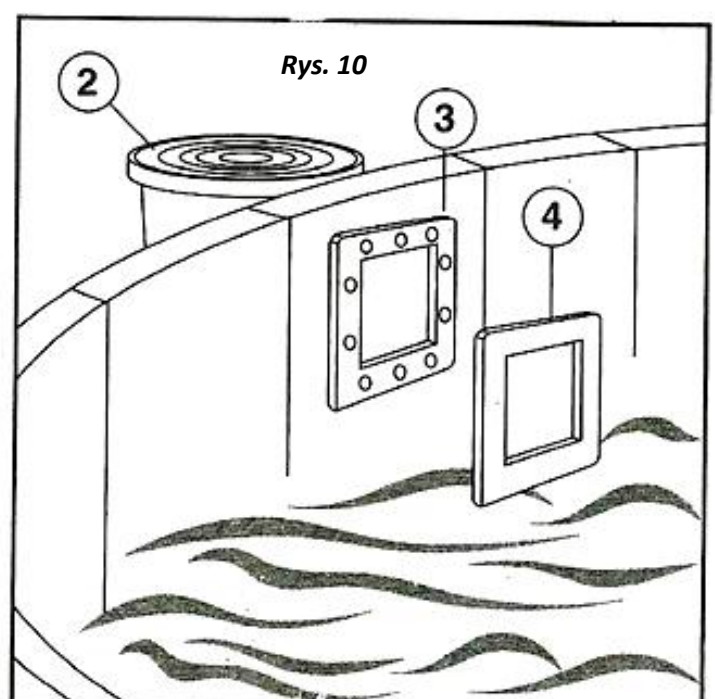

## Instrukcja montażu miniskimmera

### (1) Skimmer:

Umieszczenie skimmera na zewnętrznej ścianie basenu. Jego funkcją jest zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń wody. Możliwe jest umieszczenie tabletek chloru w koszyku skimmera. Możliwe jest również podłączenie węża ssącego do przyłącza węża **(7)**. Skimmer powinien zostać umieszczony po przeciwnej stronie przeważającego kierunku wiatru, aby ułatwić wpadanie zanieczyszczeń do skimmera **(Rys. 1)**.

### (2) Wycinanie otworu w ścianie basenu:

Aby prawidłowo wyciąć otwór, należy stosować się do załączonego szablonu. Jakiegokolwiek ostre krawędzie powinny zostać wyszlifowane, aby zapobiec uszkodzeniu folii oraz należy zastosować środek antykorozyjny, aby zabezpieczyć wycięty otwór. Należy tak samo postępować przy montażu dyszy wylotu wody **(Rys. 2)**.

### (3) Montaż skimmera:

Dopasuj uszczelkę samoprzylepną do wywierconych otworów i przymocuj. Następnie przykręć skimmer przy użyciu najkrótszych śrub po wewnętrznej stronie basenu. Przymocuj przyłącze węża do skimmera i uszczelnij taśmą **(Rys. 3)**.

#### UWAGA!

Przy podłączaniu węża, należy pamiętać o uszczelnieniu gwintów taśmą teflonową oraz należy zwrócić uwagę na kierunki strzałek na zaworach **(Rys. 4)**. Pamiętaj o użyciu zacisków **(14)**.

### (4) Dysza wylotu wody:

Dysza powrotu wody do basenu dostarcza przefiltrowaną wodę. Zawiera oczko, którego kierunek może być regulowany.

### (5) Montaż dyszy powrotu wody **(Rys. 5-6)**:

Napełnij basenu wodą do poziomu 4 cm poniżej dolnej krawędzi dyszy. Obrysuj otwór przy pomocy markera i wytnij. Od wewnętrznej strony basenu umieść dyszę wylotu wody **(11)** razem z jedną z uszczelek **(12)**. Odetnij nadmiar folii. Drugą uszczelkę **(12)** umieść na dyszy po zewnętrznej stronie basenu i dokręć przy pomocy nakrętki **(13)**.

### (6) Montaż ramki skimmera:

Po wykonaniu powyższych czynności, umieść uszczelkę samoprzylepną **(5)** na gardle skimmera **(Rys. 7)**.

Umieść luźno śruby w ramce gardła skimmera i przymocuj ramkę do gardła.

Jeśli wszystko jest dobrze dopasowane można przykręcić śruby. Dokręć śruby według wzoru **(Rys. 8)**.

### (7) Ostatni krok:

Zamontuj ramkę przykrywającą śruby **(4)** i klapkę **(9)** **(Rys. 9)** w skimmerze.

Umieść koszyk **(6)** wewnątrz skimmera, przyłącze węża **(7)** i pokrywkę **(2)** **(Rys. 10)**.